


Montageanleitung irritec PE-Fittinge



Schlauch-Profi
Der Shop für Schläuche & Zubehör

Für PE-Fittinge mit einer Rohrgröße zwischen 16 mm und 63 mm

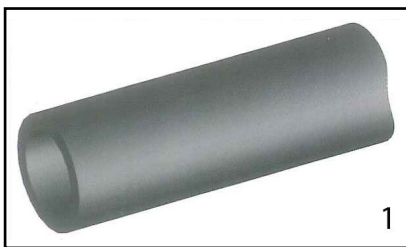

Das Rohr rechtwinklig abschneiden und mögliche Grate entfernen. Sowohl das Rohr, als auch die Dichtung fetten.



Die Überwurfmutter mit 3-4 Umdrehungen lösen.



Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einschieben und sicherstellen, dass das Rohr über das Dichtelement eingeschoben ist.



Überwurfmutter mit Kettenrohr- oder Bandschlüssel fest anziehen.

www.schlauch-profi.de